

EcoFlow RIVER 3

Thank you for choosing our product!



Contents

Om denne håndboken

Oversikt

Utseende

Skjerm

Kom i gang

Slå på/av

Gi strøm til apparatene dine

Lad opp strømstasjonen

Administrasjon

Last ned EcoFlow-appen

Bind enheten og konfigurer Internett

Kontroll via telefon

Utforsk mer

X-Boost: Drift av apparater med høy effekt

Reservesystem for viktige enheter

Lagring og vedlikehold

Sikkerhetsinstrukser og samsvar

Ansvarsfraskrivelse

Sikkerhetsinstruksjoner

Samsvar med regelverk

Tillegg

Innhold i esken

Spesifikasjoner



Vanlige spørsmål



EcoFlow-appen



Ettersalgsvilkår



Fellesskap


Om denne håndboken

- Denne brukerhåndboken gjelder for følgende produkter: RIVER 3, RIVER 3 (230), RIVER 3 (10 ms UPS).
- Begrepene «RIVER 3», «RIVER 3 (230)» og «RIVER 3 (10 ms UPS)» i denne håndboken henviser til produkter i EcoFlow RIVER-serien.
- Vær oppmerksom på at denne håndboken kan oppdateres uten forvarsel. Hvis du leser denne håndboken i PDF-format, må du være oppmerksom på at du kan få tilgang til den på nett på [EcoFlow-støtte](#) for en bedre opplevelse og de nyeste oppdateringene.
- Illustrasjonene i denne håndboken bruker den amerikanske versjonen av produktet som eksempler og referanser. Se til det faktiske produktet som er mottatt.
- Tilgjengeligheten av visse typer tilbehør og funksjoner som er beskrevet i denne håndboken, kan variere avhengig av landet eller regionen du befinner deg i.


Oversikt

RIVER 3, RIVER 3 (230) og RIVER 3 (10 ms UPS) (heretter kalt «strømstasjonen») er strømstasjoner med LiFePO₄-batteri. De har flere utganger og ladealternativer for å dekke behovene dine.

Utseende

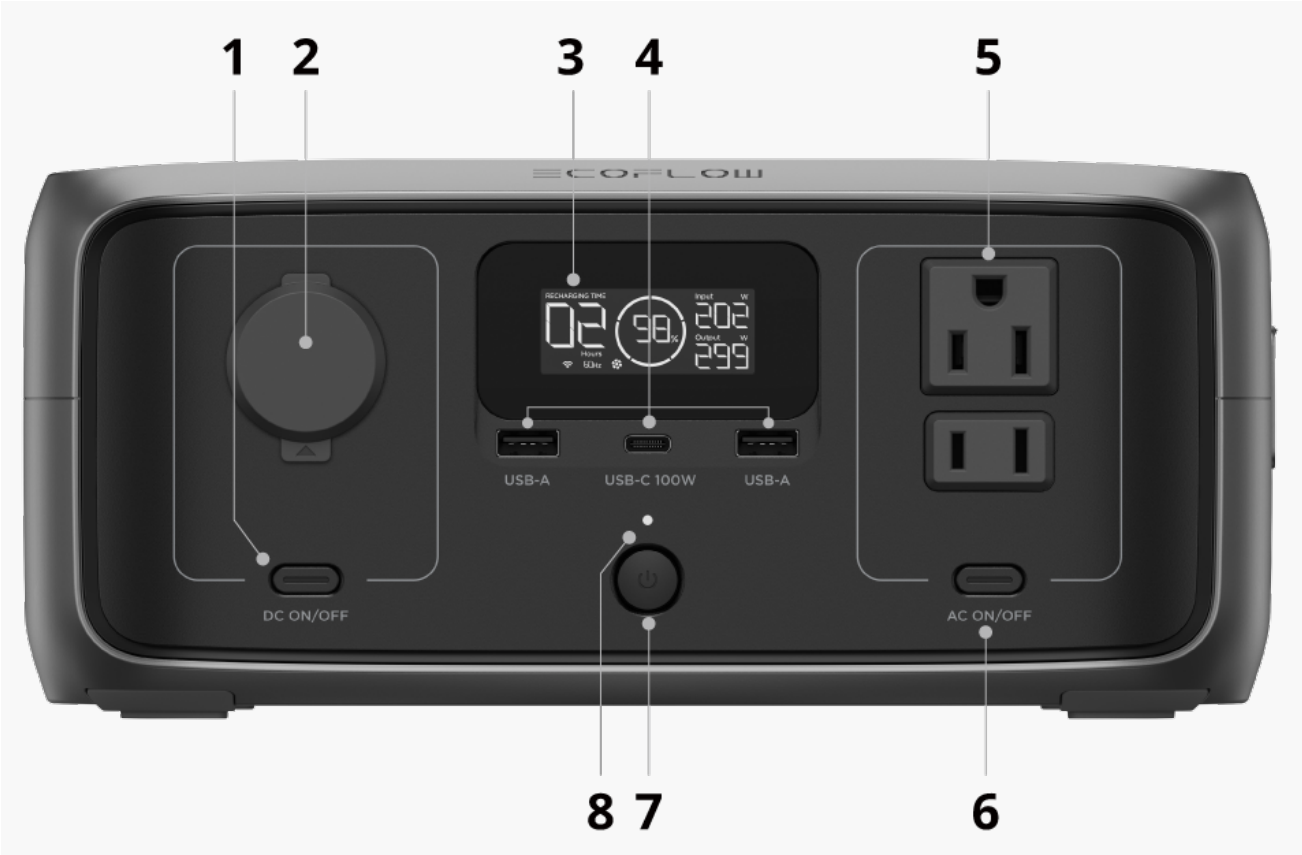


1	DC-utgangsknapp	Trykk kort én gang for å slå DC-utgangsporten av/på.
2	DC-utgangsport (sigarettenner)	Gir strøm til apparater med en nominell effekt < 126 W.
3	Skjerm	Viser batteriets strømtilførsel, utgangseffekt og annen driftsstatus i sanntid.
4	USB-utgangsporter (USB-C/USB-A)	Leverer strøm via USB-C- og USB-A-porter for å lade telefoner, bærbare datamaskiner, spillkonsoller eller andre enheter.
5	AC-utgangskontakt	Støtter X-Boost-funksjonen og gir strøm til enheter med en nominell effekt < 300 W. Typene og antallet AC-kontakter varierer etter land og region. Se det faktiske produktet.
6	AC-utgangsknapp	Trykk kort én gang for å slå AC-utgangskontakten av/på.
7	Hovedstrømknapp	Kort trykk for å slå på strømstasjonen, langt trykk i 3 sekunder for å slå av.
8	Hovedstrømindikator	Pulserer hvitt etter at strømstasjonen er slått på.

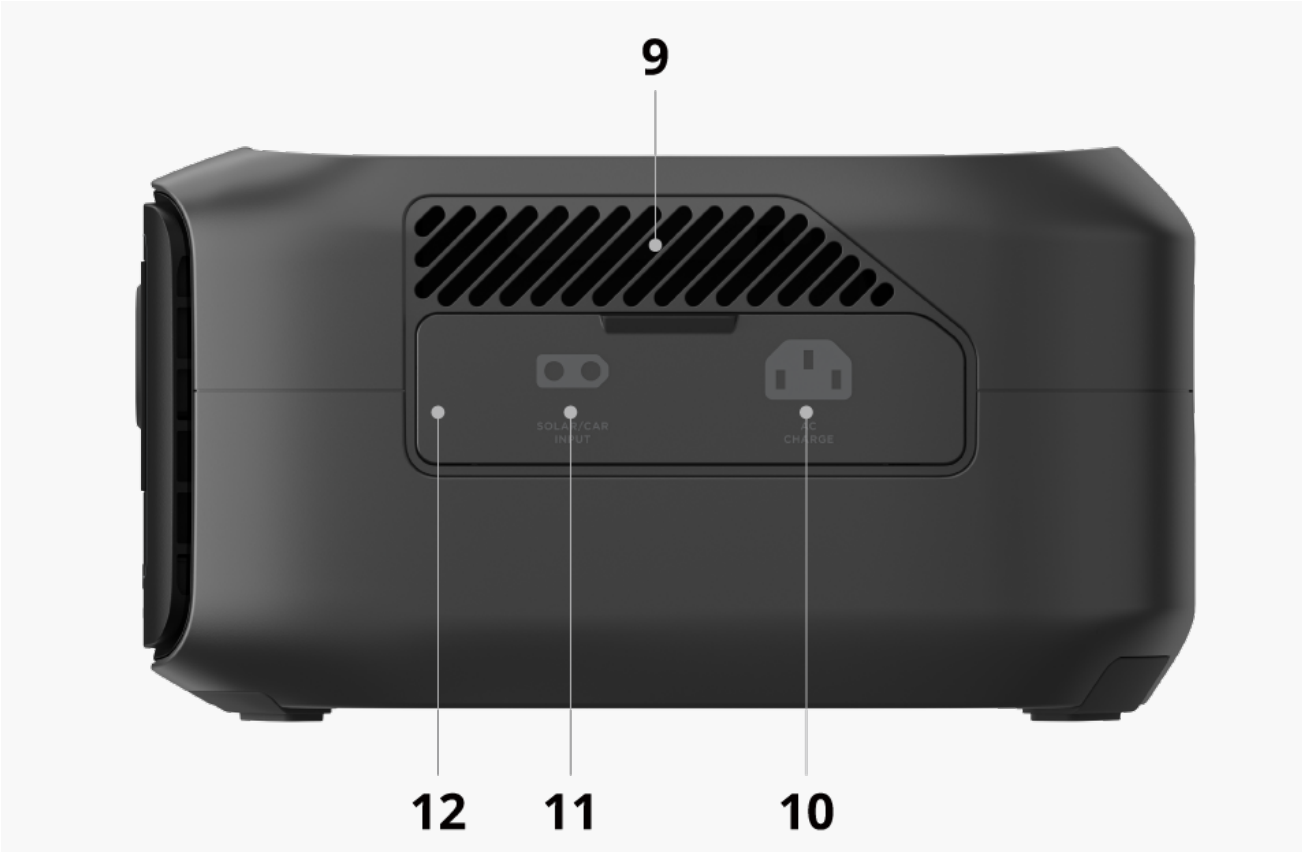

9	Varmeventilator	Sprer den indre varmen.
10	AC-tilførselsport	Kobler strømstasjonen til en AC-strømkilde for lading.
11	Tilførselsport for solkraft/bil	Kobler strømstasjonen til solcellepaneler eller en sigaretttennerkontakt for lading.
12	Beskyttelsesdeksel	Når tilførselsportene ikke er i bruk, dekker du dem med beskyttelsesdekselet for å hindre at støv, fuktighet og andre forurensninger kommer inn.


Skjerm

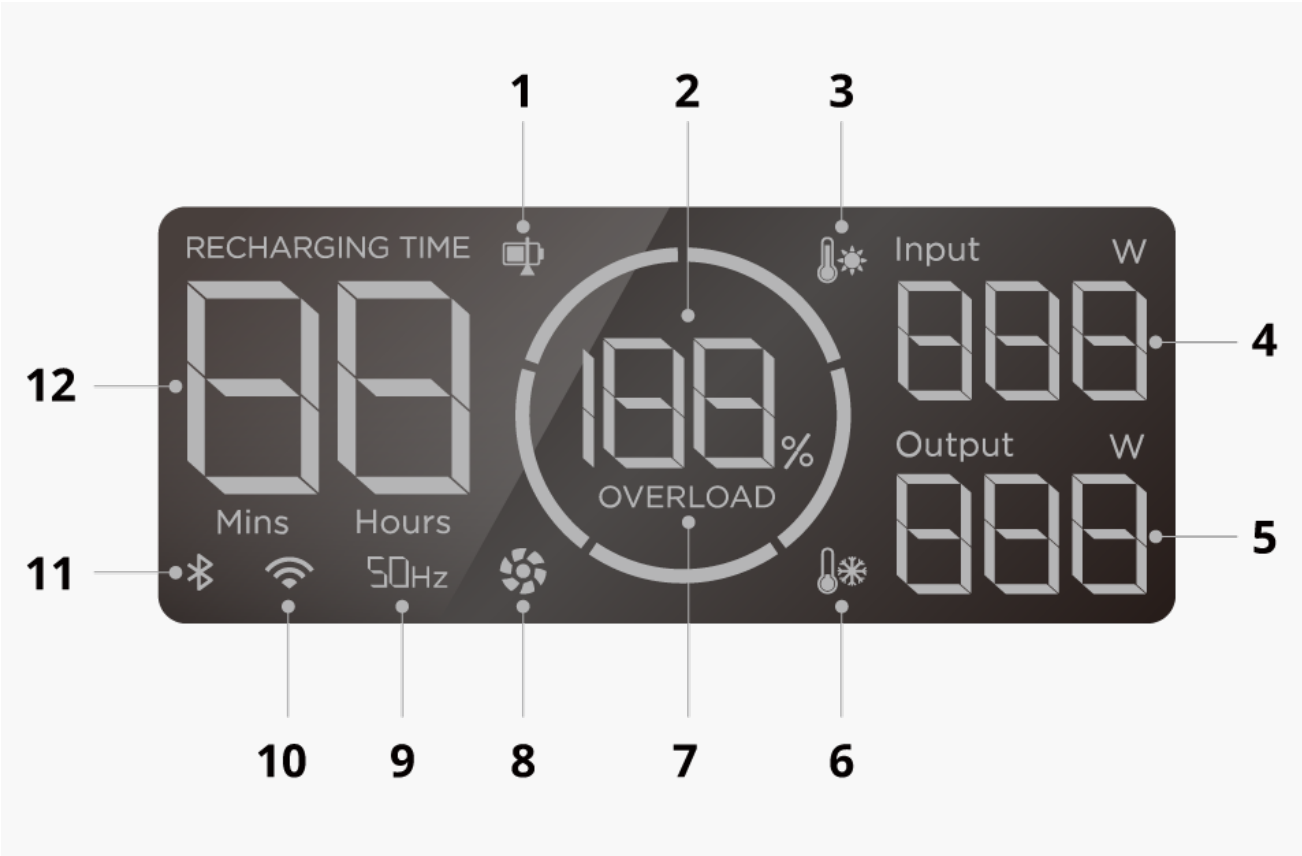

1	Lade-/utladingsgrense	7	Overlastadvarsel
2	Batterinivå	8	Vifte
3	Advarsel om høy temperatur	9	AC-utgangseffekt
4	Total strømtilførsel	10	Wi-Fi

5	Total utgangseffekt	11	Bluetooth
6	Advarsel om lav temperatur	12	Gjenværende lade-/utladingstid

Feilmelding

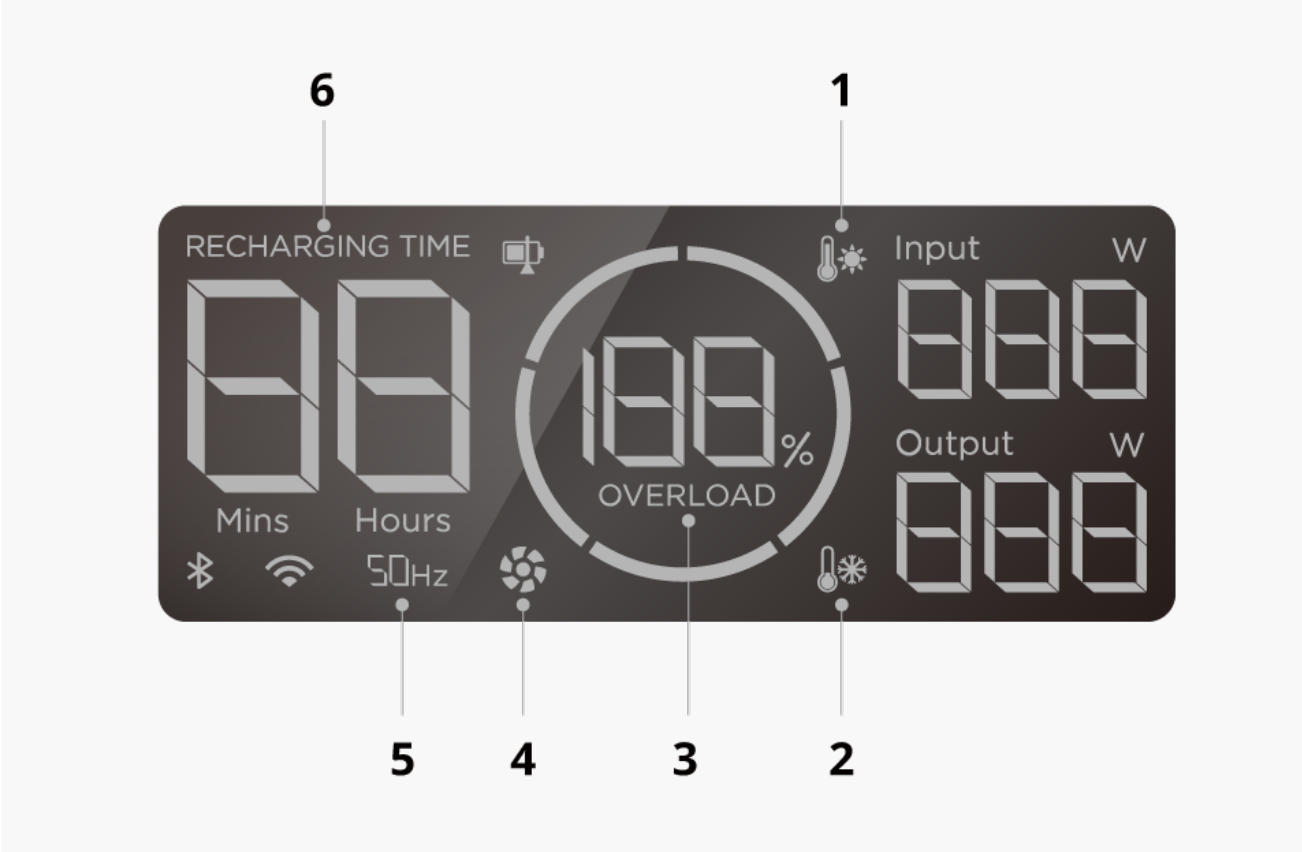

Blinkende ikon	Problem	Løsning
1	Høy temperatur	Slutt å bruke produktet. Flytt det til et godt ventilert sted og hold det borte fra varmekilden. Feilmeldingen forsvinner når produktets temperatur faller til normale nivåer.
2	Lav temperatur	Flytt produktet til et varmere sted. Feilmeldingen forsvinner når produktets temperatur stiger til normale nivåer.
3, 5, 6	Overlast ved AC-lading	Fjern AC-ladekabelen. Når feilmeldingen er fjernet automatisk, kobler du til AC-ladekabelen og prøver å bruke produktet igjen.
3, 5	Overlast ved AC-utlading	Fjern enheten(e) som er koblet til AC-utgangsporten(e). Når feilmeldingen er fjernet automatisk, kan du prøve å bruke produktet igjen.
4	Vifte blokkert	Fjern alle tilkoblede ladekabler, og slå av produktet. Se etter og fjern eventuelle fremmedlegemer som blokkerer varmeventilatoren før du prøver å bruke produktet igjen
5	Intern kommunikasjonsfeil	Slutt å bruke produktet. Fjern alle tilkoblede ladekabler, og slå av produktet. Vent i 1 min før du slår på produktet igjen.

- For feilmeldinger som ikke dekkes i tabellen, ser du detaljerte meldinger og løsninger i EcoFlow-appen. Hvis problemet vedvarer, må du slutte å bruke

produktet umiddelbart (ikke forsøk å lade eller lade det ut) og kontakte EcoFlow-kundeservice.

Kom i gang

Slå på/av

Slå på: Kort trykk på hovedstrømknappen

Trykk på hovedstrømknappen en gang til for å slå av skjermen. Hvis strømstasjonen ikke brukes på 5 minutter, går den i dvalemodus, og skjermen slås av.

Slå av: Langt trykk på hovedstrømknappen i ca. 3 sekunder



Tips:
Når ladestasjonen lades, kan den ikke slås av ved å trykke lenge på hovedstrømknappen med mindre ladekabelen kobles fra først.

Gi strøm til apparatene dine

Via USB-utgangsport

Koble enhetene direkte til USB-portene på strømstasjonen.



Via AC-utgangskontakt

Trykk én gang på **AC-utgangsknappen** for å slå AC-utgangskontakten av/på.



Når du bruker AC-utgangskontaktene, må du kontrollere at den totale effekten til alle tilkoblede apparater er mindre enn den nominelle effekten til kontaktene (se instruksjonene for X-Boost for detaljer om strømbegrensninger med X-Boost).



Tips:

Tips om AC-tidsavbrudd: AC-utgangsporten på strømstasjonen slås automatisk av hvis porten er inaktiv i en viss periode. Når strømstasjonen er koblet til periodiske laster som kjøleskap eller klimaanlegg, kan denne funksjonen utløses. Hvis du vil sikre kontinuerlig strømforsyning for kritiske bruksområder, for eksempel lagring av medisiner, vaksiner, ferskvarer eller andre verdifulle gjenstander i kjøleskap, setter du strømstasjonens AC-tidsavbruddsintervall til «Aldri» i EcoFlow-appen. I tillegg må du kontrollere strømstasjonens batterinivå regelmessig.

Via DC-utgangsport (sigaretttenner)

Trykk én gang på **DC-utgangsknappen** for å slå DC-utgangsporten (sigaretttenner) av/på.



Når du gir strøm til apparatet via DC-utgangsporten, må du sørge for at den oppfyller apparatets krav til startstrøm. Ellers kan det hende at apparatet ikke kan starte normalt (underlagt faktisk testing).

Lad opp strømstasjonen


Fra en stikkontakt

Koble strømstasjonens AC-tilførselsport til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende AC-ladekabelen.

Maksimal AC-tilførsel:

US/JP/BR: 320 W

CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 305 W

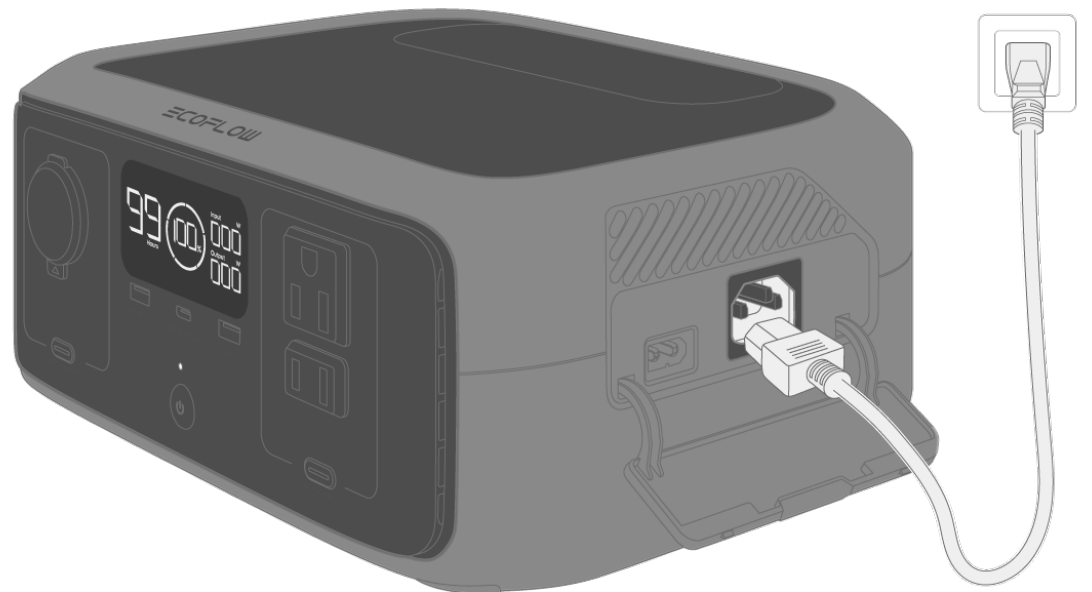


Det anbefales at du bruker en stikkontakt med en kapasitet på mer enn 10 A og sørger for at strømmen fra kontakten hele tiden er over 10 A.

For AC-lading bruker du AC-ladekabelen som følger med i pakken og kobler kabelen direkte til en stikkontakt i stedet for en skjøteledning.

Med solkraft

Koble strømstasjonens tilførselsport for solkraft til solcellepaneler ved hjelp av en ladekabel for solkraft.

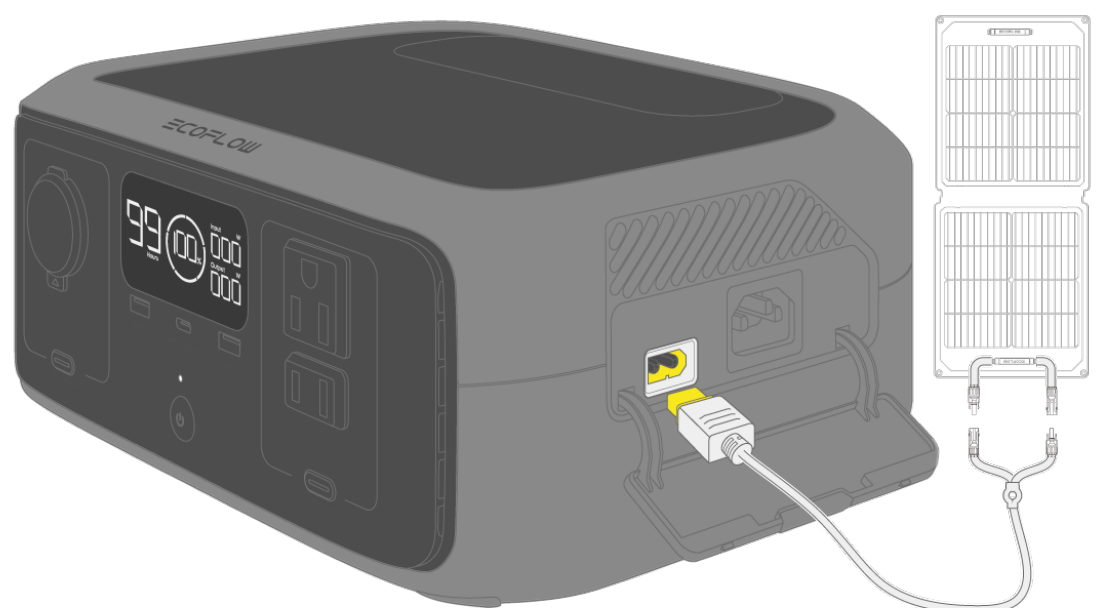

Ladekabelen for solkraft (ladekabel fra solkraft til XT60i) og solcellepanelet er ikke inkludert i pakken.


Når du bruker et EcoFlow solcellepanel til å lade produktet, kobler du det til i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.

For å unngå skade på produktet må du kontrollere at utgangsspenningen til

panelet er mindre enn 30 V, før du kobler til solcellepanelet.

Fra en sigarettenner i bilen

Koble strømstasjonens tilførselsport for bil til bilens sigarettennerkontakt ved hjelp av den medfølgende ladekabelen for bil.

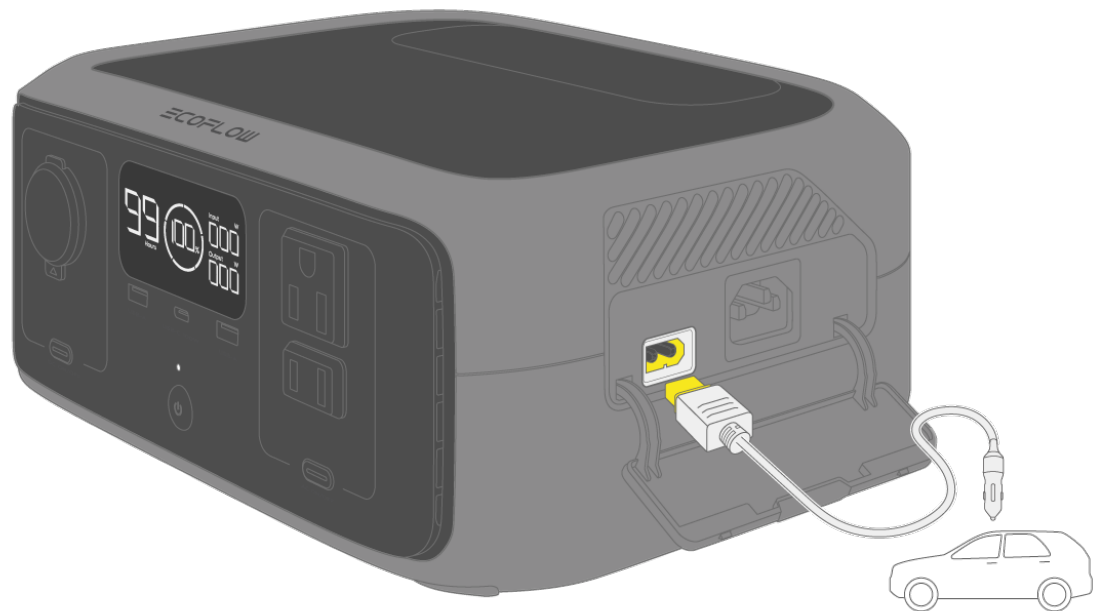

For å unngå at bilen ikke starter på grunn av utilstrekkelig batteri må du starte bilen før du begynner billading. I tillegg må du sørge for at ladekabelen for bil er ordentlig koblet til sigarettennerkontakten.

Administrasjon

Last ned EcoFlow-appen

EcoFlow tilbyr en app for administrasjon av enheter. Med denne mobilapplikasjonen kan du

- dra nytte av alt-i-ett-kontroll av EcoFlow-enhetene dine fra hvor som helst
- overvåke detaljer om strømforbruket sømløst med sanntidsoppdateringer
- tilpasse energioppsettet ditt med en rekke tilpassbare alternativer
- raskt utføre feilsøking og fastvareoppdateringer i appen



Scan the QR code or download it at:

<https://download.ecoflow.com/app>

Bind enheten og konfigurer Internett

Når du har registrert en EcoFlow-konto, binder du EcoFlow-enhetene dine til kontoen din for å sikre ekstern tilgang til enhetens innstillinger.

Slik binder du en ny EcoFlow-enhet:

1. Gå til EcoFlow-appen og logg på EcoFlow-kontoen din.
2. Trykk på Legg til enhet-knappen eller **+**-ikonet øverst til høyre, for å søke etter nye EcoFlow-enheter.
3. Velg EcoFlow-enheten din og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre

enhetsbinding og Wi-Fi-oppsett.



Tips:

Kan du ikke oppdage denne strømstasjonen via Bluetooth? Prøv følgende:

- a. Slå av: Trykk på og hold inne hovedstrømknappen i ca. 3 sekunder for å slå av strømstasjonen.
- b. Tilbakestill Bluetooth: Når strømstasjonen er slått av, trykker du på og holder inne hovedstrømknappen til skjermen viser oppstartsanimasjonen to ganger for å tilbakestille alle Bluetooth- og Wi-Fi-tilkoblinger.
- c. Slå på og prøv på nytt: Trykk på hovedstrømknappen for å slå på strømstasjonen, og begynn å søke på nytt.

Kontroll via telefon

Med EcoFlow-appen kan du administrere alle EcoFlow-enheter du har bundet, på telefonen.

Strømstasjonen støtter Wi-Fi- og Bluetooth-tilkoblinger, og tilpasser seg varierende nettverksforhold for å sikre enkel tilgang til enhetsinnstillingene.


Med Internett

Når Wi-Fi er stabilt, kan du få tilgang til enhetsinnstillingene via Internett. Denne metoden anbefales alltid for å sikre at EcoFlow-enheten din kan motta rettidige fastvareoppdateringer og pushvarsler.



Uten Internett

Hvis Wi-Fi-tilkoblingen er begrenset, kan du administrere strømstasjonen lokalt via Bluetooth.

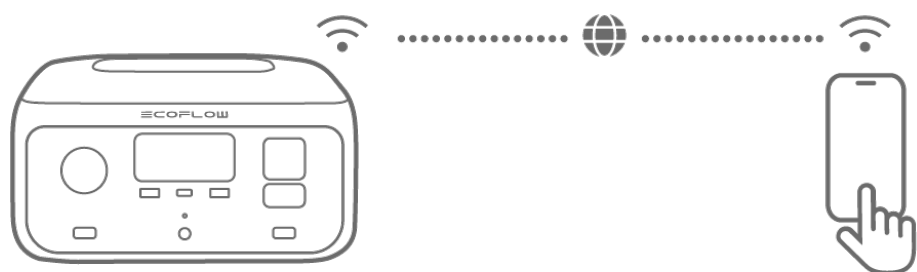

Utforsk mer

X-Boost: Drift av apparater med høy effekt

Strømstasjonens AC-utgangskontakter støtter X-Boost. De kan drive enheter klassifisert til opptil 600 W (450 W for JP-versjonen) uten å forårsake driftsfeil forårsaket av overlastbeskyttelse.

Hvordan bruker jeg denne funksjonen?

- X-Boost er aktivert som standard. Koble et apparat med høy effekt til en AC-utgangskontakt på strømstasjonen for å bruke denne funksjonen.
- Du kan aktivere/deaktivere X-Boost i EcoFlow-appen.
- X-Boost er utilgjengelig når strømstasjonen er i bypass-modus*.

*Bypass-modus: Når strømstasjonen er koblet til nettstrømmen gjennom AC-tilførselsporten og til enheter via AC-utgangskontakter, vil enhetene motta vekselstrøm direkte fra strømmettet i stedet for fra strømstasjonen.

Hva slags enheter støtter X-Boost?


X-Boost er egnet for oppvarming og for motordrevet utstyr. X-Boost støtter ikke enheter med spenningsvern (for eksempel presise instrumenter). Utfør dine egne tester for å sjekke om enhetene dine støtter X-Boost.

Reservesystem for viktige enheter

Du kan bruke strømstasjonen som reservestrøm for viktige husholdningsapparater. Når et strømbrudd oppstår og apparater ikke lenger kan bruke strøm fra nettet, overfører strømstasjonen automatisk batteristrømmen for bruk av tilkoblede apparater.

Hvordan bruker jeg denne funksjonen?

1. Koble strømstasjonen til en stikkontakt for å få tilgang til nettstrøm.
2. Koble alle apparater til strømstasjonens AC-utgangskontakt slik at strømstasjonen kan gi dem strøm for å fungere under et strømbrudd.

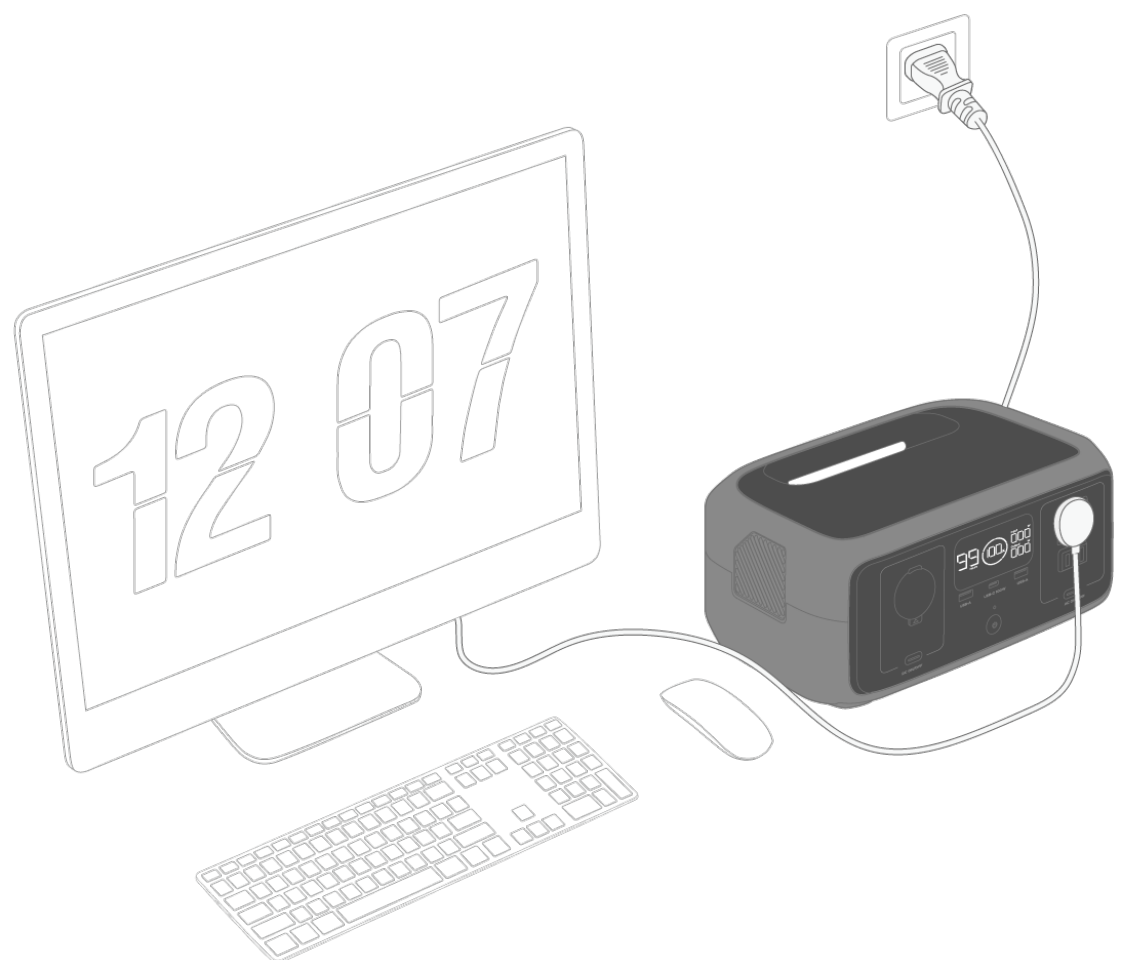

Hva er overføringstiden?

- **RIVER 3 / RIVER 3 (230)**

Strømstasjonen støtter en nødstrømforsyning (EPS) med en overføringstid innenfor 20 ms.

- **RIVER 3 (10 ms UPS)**

Strømstasjonen støtter en uavbrutt strømforsyning (UPS) med en overføringstid innenfor 10 ms.

Hvilke enheter kan jeg gi reservestrøm til?

Før du bruker denne funksjonen, må du kontrollere at overføringstiden oppfyller behovene til enheten. Når det gjelder RIVER 3 og RIVER 3 (230), må du ikke koble dem til noen enhet som krever en uavbrutt strømforsyning (for eksempel stasjonære datamaskiner, NAS-servere, dataservere og arbeidsstasjoner).

For å unngå å utløse overlastbeskyttelsen anbefales det at du bare bruker én enhet (med maksimal effekt < 300 W) om gangen.

Lagring og vedlikehold

Oppbevaring

- Oppbevaringstemperatur –10 til 45 °C
- Ikke oppbevar produktet på steder der temperaturen overstiger 45 °C eller faller under –10 °C.
- Oppbevar produktet på et ryddig, tørt og godt ventilert sted.
- Hold produktet borte fra væsker, intens varme og skarpe gjenstander.
- For langsiktig lagring av produktet må du følge disse trinnene hver 3. måned for å opprettholde batteritilstanden:
 1. Lad ut produktet til 0 % batterinivå.
 2. Lad ut produktet til 60 % batterinivå.

Merk: Produktet dekkes ikke av garantien hvis det går mer enn 6 måneder uten at det lades eller utlades.

Vedlikehold

- **Rengjøring**

Bruk en myk, tørr klut til å tørke og rengjøre produktet.
- **Opprettholde batterihelsen**

Unngå å la produktet stå ubrukt over lengre tid.

Lad opp og utlad produktet hver 3. måned for å øke levetiden.

Sikkerhetsinstrukser og samsvar

Ansvarsfraskrivelse

Les produktdokumentet og sørg for at du forstår det fullt ut før du bruker produktet. Behold dokumentet for fremtidig referanse etter å ha lest det. Feil bruk av dette produktet kan føre til alvorlig skade på deg selv eller andre, eller forårsake produktskader og tap av eiendom. Når du bruker dette produktet,

anses det at du forstår, godkjenner og godtar alle vilkårene og innholdet i dette dokumentet. EcoFlow er ikke ansvarlig for tap forårsaket av brukerens manglende bruk av produktet i samsvar med produktdokumentet. I samsvar med lover og forskrifter forbeholder EcoFlow seg retten til den endelige tolkningen av dette dokumentet og alle dokumenter relatert til produktet. Dette dokumentet kan endres (oppdateringer, revisjoner eller terminering) uten forvarsel. Besøk EcoFlows offisielle nettside for å få den nyeste produktinformasjonen: <https://www.ecoflow.com/>.

Sikkerhetsinstruksjoner

Transport

1. Ikke utsett produktet for kraftige støt, vibrasjoner eller fall. Hvis det oppstår et kraftig støt, må du slutte å bruke dette produktet umiddelbart og slå av strømmen.
2. Ikke transporter produktet på et fly.

Miljø

1. Ikke bruk produktet i nærheten av en varmekilde, for eksempel en brannkilde eller en varmeovn.
2. Ikke plasser batteriet i et miljø med lavt lufttrykk, da dette kan føre til at brennbare væsker eller gasser lekker eller til og med til en eksplosjon.
3. Ikke senk produktet ned i væske eller la det bli vått. Når du bruker produktet i våte miljøer som regnfulle områder eller steder i nærheten av vann, må du beskytte det med en vanntett pose.
4. Følg miljøtemperaturkravene angitt i produktspesifikasjonen for bruk eller oppbevaring av produktet. Unngå forringelse eller skade på produktet eller risiko for personlig sikkerhet på grunn av for høye eller lave temperaturer.
5. Ikke bruk produktet i omgivelser med sterk statisk elektrisitet eller magnetiske felt.
6. Hold produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hvis produktet skal brukes i nærheten av barn, bør de overvåkes nøye.
7. Hold produktet borte fra røyk, damp og støv.
8. Oppbevar produktet på et ryddig, tørt og godt ventilert sted.

Drift

1. Ikke demonter, reparer eller modifier dette produktet selv. Kontakt EcoFlow-kundeservice for reparasjonstjenester.
2. Koble alltid produktet fra alle eksterne strømkilder før du utfører service eller vedlikehold.
3. Hvis du vil redusere risikoen for skade på støpselet og ledningen, trekker du i støpselet i stedet for i ledningen når du kobler fra produktet.
4. Ikke stikk skarpe gjenstander i produktet.
5. Ikke strekk fingre eller hender inn i produktet.
6. For å forhindre kortslutning må du ikke stikke ledninger eller andre metallgjenstander inn i produktet.
7. Ikke blokker eller begrenser varmeavledningssystemet til produktet under drift.
8. Ikke bruk uoffisielle eller ikke-anbefalte komponenter eller tilbehør. Kontakt EcoFlow for ytterligere assistanse ved eventuelle utskiftninger.
9. Ikke bruk dette produktet med en skadet ledning eller støpsel.
10. Ikke stable tunge gjenstander på produktet.

11. Plasser produktet på en stabil og flat overflate. Unngå skade på enheten eller personskade som følge av at produktet faller eller velter.
12. Bruk en myk, tørr klut til å tørke og rengjøre produktet.
13. **Tips om AC-tidsavbrudd:** AC-utgangsporten på strømstasjonen slås automatisk av hvis porten er inaktiv i en viss periode. Når strømstasjonen er koblet til periodiske laster som kjøleskap eller klimaanlegg, kan denne funksjonen utløses. Hvis du vil sikre kontinuerlig strømforsyning for kritiske bruksområder, for eksempel lagring av medisiner, vaksiner, ferskvarer eller andre verdifulle gjenstander i kjøleskap, setter du strømstasjonens AC-tidsavbruddsintervall til «Aldri» i EcoFlow-appen. I tillegg må du kontrollere strømstasjonens batterinivå regelmessig.
14. **Grense for medisinsk utstyr:** Produktet er ikke beregnet på å drive livsnødvendig medisinsk utstyr, inkludert, men ikke begrenset til, medisinske ventilatorer (CPAP for bruk på sykehus: Continuous Positive Airway Pressure – kontinuerlig positivt luftveistrykk) eller kunstige lunger (ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation – ekstrakorporal membranoksygenering). Hvis du planlegger å bruke det til annet medisinsk utstyr, må du først konsultere utstyrsprodusenten for å sikre at det ikke er noen restriksjoner på bruk av en ekstern strømkilde med utstyret.
15. **Forstyrrelser av medisinsk utstyr:** Når strømstasjonsprodukter er i bruk, vil de generere elektromagnetiske felt, noe som sannsynligvis vil påvirke normal drift av medisinske implantater eller personlig medisinsk utstyr som pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv. Hvis disse typene medisinsk utstyr blir brukt, kontakter du utstyrsprodusenten først for å spørre om eventuelle restriksjoner på bruk av slikt utstyr. Disse tiltakene er grunnleggende for å sikre en sikker avstand mellom de medisinske implantatene (for eksempel pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv.) og dette produktet mens det er i bruk.
16. **JORDINGSINSTRUKSJONER:** Dette produktet må være jordnet. Hvis funksjonsfeil eller sammenbrudd skulle oppstå, gir jording en bane med minste motstand for elektrisk strøm for å redusere faren for elektrisk støt. For din egen sikkerhet leveres EcoFlow med en strømledning med en jordingsleder og jordingsplugg. Støpselet må kobles til en stikkontakt som er riktig installert og jordnet i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. ADVARSEL – Feil tilkobling av utstyrets jordingsleder kan føre til fare for elektrisk støt. Hvis du opplever følgende situasjoner, må du kontakte en kvalifisert elektriker i stedet for å endre støpselet som følger med produktet:
 - Du er usikker på om produktet er riktig jordnet.
 - Du finner ut at støpselet som følger med produktet, ikke passer til stikkontakten.
17. **Fare for elektrisk støt:** Bruk aldri produktet til å drive verktøy for å kutte eller få tilgang til strømførende deler eller strømførende ledninger, eller materialer som kan inneholde strømførende deler eller strømførende ledninger, for eksempel bygningsvegger osv.
18. **Bruk i reparasjonsanlegg:** Ved bruk i et reparasjonsanlegg som et reparasjonssenter, et verksted eller et annet sted der reparasjoner utføres, må du ikke plassere produktet på gulvet eller i en høyde som er mindre enn 457 mm over gulvet.
19. Ikke bruk en batteripakke eller et apparat som er skadet eller endret. Skadede eller modifiserte batterier kan vise uforutsigbar oppførsel som fører til brann, eksplosjon eller fare for skade.
20. For langsiktig lagring må produktet lades ut og lades opp hver 3. måned (lad det først ut til 0 %, og lad det deretter opp til 60 %). Produktet vil ikke

bli dekket av garantien hvis det går over 6 måneder uten at det lades eller lades ut.

I nødssituasjoner

1. I nødssituasjoner må du ta forholdsregler mot elektrisk støt før du berører produktet, for eksempel ved å bruke isolerende hansker.
2. Hvis produktet blir vått, må du slutte å bruke det umiddelbart og avstå fra ytterligere bruk eller å slå det på. Plasser produktet på et sikkert, vanntett og godt ventilert område, og kontakt deretter EcoFlow-kundeservice for å få hjelp.
3. Hvis produktet faller i vann, plasserer du det på et sikkert, vanntett og godt ventilert område og unngår kontakt med produktet før det er helt tørt. Det tørkede produktet skal ikke brukes igjen og må kasseres på en forsvarlig måte i henhold til lokale lover og forskrifter.
4. Hvis produktet tar fyr, anbefaler vi at du bruker brannslukningsapparatene i følgende rekkefølge: vann eller vanntåke, sand, brannteppe, tørt pulver og til slutt et brannslukningsapparat med karbondioksid. Kasser deretter produktet i samsvar med lokale lover og forskrifter for resirkulering og avhending av batterier.

Resirkulering og kassering

1. Hvis produktet har alvorlig skade, funksjonsfeil eller redusert batterilevetid, skal det kasseres på riktig måte eller resirkuleres.
2. Produktet inneholder batterier. Kasser produktet i henhold til lokale lover og forskrifter for avhending og resirkulering av batterier. For å unngå miljøforurensning og sikkerhetsfarer må du ikke kaste det sammen med husholdningsavfall.
3. Hvis det er mulig, må du sørge for at batteriet er helt utladet (til 0 % kapasitet) før du kasserer produktet. Hvis ikke, må du ikke plassere batteriet direkte i en batteriresirkuleringsboks. Kontakt i stedet et profesjonelt batteriresirkuleringsselskap for riktig håndtering.

Samsvar med regelverk

FCC Compliance Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator & your body.

IC Compliance Statement

When using the product, maintain a distance of 20 cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Il doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil nedomt pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



CE

EcoFlow Inc. erklærer herved at den bærbare strømstasjonens radioutstyrstype er i samsvar med direktiv 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EU) 2015/863 (RoHS). Hele teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>



Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. Resirkuler dette produktet på riktig måte for å forhindre mulig skade på miljøet eller en risiko for menneskers helse via ukontrollert avfallshåndtering og for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. Returner det brukte produktet til et passende innsamlingssted, eller kontakt forhandleren der du kjøpte dette produktet. Forhandleren tar imot brukte produkter og returnerer dem til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.

Tillegg

Innhold i esken




1



2



3

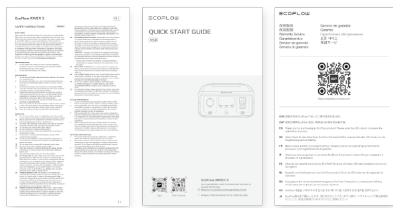

4

1. RIVER 3 / RIVER 3 (230) / RIVER 3 (10 ms UPS)
2. AC-ladekabel
3. Ladekabel for bil
4. Håndbøker og garantikort

Spesifikasjoner

Generelt	
Modell	RIVER 3/RIVER 3 (10 ms UPS): EFR705 RIVER 3 (230): EF-RV-H01-1
Nettovekt	Ca. 3,5 kg
Mål (B × D × H)	Ca. 255 mm × 212 mm × 113 mm
Utgang	
AC-utgangskurveform	Ren sinuskurve
AC-utgang (bare utlading)	US/BR: 120 V ~60 Hz, 300 W totalt JP: 100 V ~50/60 Hz, 300W totalt CN: 220 V ~50 Hz, 300 W totalt KR: 220 V ~60 Hz, 300 W totalt EU/ZA/UK/AU/CH: 230 V ~50 Hz, 300 W totalt
AC-utgang (bypass-modus)	US/JP/BR: 100–120 V ~50/60Hz, 300 W totalt CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 220–240 V ~50/60 Hz, 300 W totalt

USB-A-utgang	5 V=2,4 A, 12 W maks. per port, 24 W totalt
USB-C-utgang	PD3.0, QC3.0 5/9/12/15 V=3 A maks., 20 V=5 A maks., 100 W maks.
DC-utgang	12,6 V=10 A, 126 W maks.
Total utgangseffekt	550 W

Tilførsel	
AC-tilførsel	US/JP/BR: 100–120 V ~50/60 Hz, 6,5 A maks. CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH: 220–240 V ~50/60 Hz, 3,0 A maks.
Tilførsel for solkraft	11–30 V=8 A, 110 W maks.
Tilførsel for bil	12/24 V=8 A, 100 W maks.

Batteriinformasjon	
Nominell kapasitet	RIVER 3/RIVER 3 (10 ms UPS): 245 Wh 19,2 V=12,8 Ah RIVER 3 (230): 230 Wh 19,2 V=12,0 Ah
Cellekjemi	LFP (LiFePO ₄)
Antall sykluser	Batteriet opprettholder 80 %+ SoH (batterihelse) etter 3000 sykluser ved 0,5 C / 0,5 C ved 25 °C
Beskyttelsestype	Overspenningsvern, overlastbeskyttelse, beskyttelse mot overtemperatur, kortslutningsbeskyttelse, beskyttelse mot lav temperatur, beskyttelse mot lav spenning, overstrømsvern

Omgivelsestemperatur	
Optimal driftstemperatur	20–30 °C
Ladetemperatur	0–45 °C
Utladingstemperatur	–10 til 45 °C
Oppbevaringstemperatur	–10 til 45 °C (optimalt: 20–30 °C)

Kommunikasjon	
Metode	Wi-Fi, Bluetooth
Wi-Fi (2.4G)	Frekvens • CN/BR/MX: 2400–2483,5 MHz • EU/UK/JP/KR/AU: 2412–2472 MHz / 2422–2462 MHz • TW/US/CA: 2412–2462 MHz / 2422–2452 MHz Maksimal utgangseffekt • CN: ≤ 20 dBm • US: 0,5297 W • CA: 0,5297 W • JP: 2,921 mW/MHz

	• EU: 17,50 dBm • UK: 17,50 dBm • AU: 17,50 dBm • KR: 57,08 mW
	Frekvens • CN/BR/MX: 2400–2483,5 MHz • EU/UK/TW/US/CA/JP/AU/KR: 2402–2480 MHz Maksimal utgangseffekt • CN: ≤ 20 dBm • US: 0,1076 W • CA: 0,1076 W • JP: 3,67 mW • EU: 9,50 dBm • UK: 9,50 dBm • AU: 9,50 dBm • KR: 0,106 mW/MHz
Bluetooth	
Annet	
Driftshøyde	≤ 2000 m