

HYUNDAI

RYDDESAG PÅ HJUL - BENSIN

Modell HYWT5080



Bruksanvisning

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHET	4 – 8
2. SPESIFIKASJONER	9
3. KOMPONENTER	10
4. MONTERING	11 – 13
5. DRIVSTOFF	13 – 14
6. STARTING/STOPPING & BRUK AV MASKINEN	13 – 17
7. VEDLIKEHOLD	17 – 19
8. LAGRING AV MASKINEN	20
9. FEILSØKING	21
10. AVFALLSHÅNTERING	22
11. SAMSVARSSERTIFIKAT	22
12. KONTAKT INFORMASJON	23



1. SIKKERHET

1.1 Operatøren av maskinen er ansvarlig for og har en plikt til å sørge for at maskinen brukes sikkert og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken. Vær oppmerksom på følgende.

1.2 Maskinen må aldri etterlates i en tilstand som gjør det mulig for en utrent eller uautorisert person å bruke denne maskinen.

12.1 Operatøren bør ta all forsiktighet og aktsomhet for sikkerheten og med hensyn til de som er i nærheten mens du bruker maskinen.

12.2 Noen eller alle av følgende verneutstyr, advarselsskilt og symboler kan vises i denne håndboken, og du må følge advarslene. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til personskade.

Personal Protective Equipment (PPE)



Advarselsskilt og symboler på maskinen - FØLG sikkerhetsmeldinger for å unngå eller redusere risikoen for personskade eller død.


 DANGER FARE—indikerer fare som hvis ikke unngås kan resultere i alvorlig personskade eller død.	 WARNING ADVARSEL -indikerer fare som hvis ikke unngås kan resultere i alvorlig skade eller død.	 CAUTION FORSIKTIG - indikerer fare som hvis ikke unngås kan resultere i mindre/moderat skade.	 NOTE NOTE- indikerer en situasjon som kan resultere i skade på utstyret.	 LES MANUALEN
 Les og forstå disse instruksjonene før bruk.	 Hjelm, beskyttelsesbriller og ørebeskyttelse.		 Bruk antiskli vernesko.	
 Bruk vernehansker.	 Vakt dere for kastede gjenstander.		 Advarsel / oppmerksomhet	
 Hold barn, tilskuere og hjelpere 15 meter fra maskinen.				

1.3 Karbonmonoksid.



TOXIC FUMES

- 13.1 Karbonmonoksid er en fargeløs og luktfri gass. Innånding av denne gassen kan forårsake død samt alvorlige langsiktige helseproblemer som hjerneskade.
- 13.2 Symptomene på karbonmonoksidforgiftning kan inkludere, men er ikke begrenset til, følgende;
- 1.3.2.1 Hodepine, svimmelhet, kvalme, åndenød, kollaps eller tap av bevissthet.
- 1.3.2.2 Karbonmonoksidsymptomer ligner på influensa, matforgiftning, virusinfeksjoner og rett og slett tretthet. Det er ganske vanlig at folk tar feil av denne veldig farlige forgiftningen for noe annet.
- 13.3 For å unngå karbonmonoksidforgiftning, bruk IKKE bensin- / dieseldrevet utstyr inne i et hjem, garasje, telt, bobil, campingvogn eller båt. Listen er ikke uttømmende hvis du er i tvil, kontakt forhandleren.
- 13.4 Hvis du tror at du eller noen rundt deg har blitt påvirket av karbonmonoksidforgiftning;
- 1.3.4.1 Få frisk luft med en gang ved å åpne dører og vinduer, slå av maskinen og forlate det berørte området.
- 1.3.4.2 Kontakt legen din umiddelbart eller gå til sykehus - fortell dem at du mistenker karbonmonoksidforgiftning.
- 13.5 **IKKE bruk i et lukket område eller i et kjøretøy i bevegelse.**

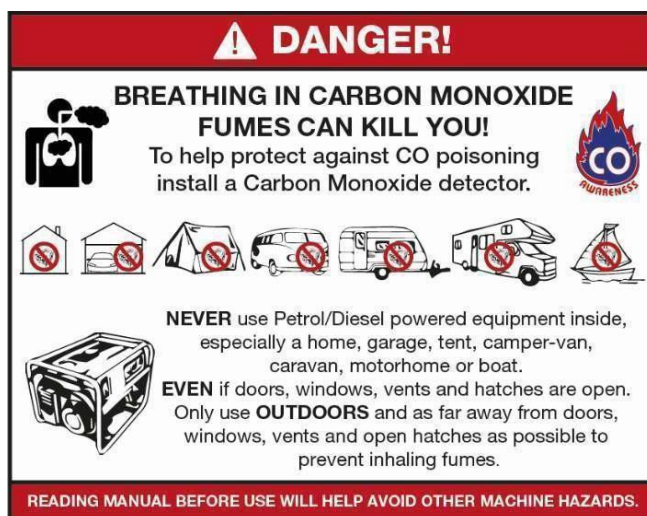

1.4 Generell drivstoffsikkerhet.



TOXIC FUMES

- 14.1 Ytterligere informasjon om drivstoffsikkerhet kan fås fra Health and Safety Executive.

 **CAUTION** Alt drivstoff er brannfarlig.

- 14.2 Holdes borte fra alle antenningskilder, dvs. varmeovner, lamper, gnister fra sliping eller sveising.

- 143 Varmt arbeid på tanker som har drivstoff er ekstremt farlig og bør ikke utføres.
- 144 Hold arbeidsområdet rent og ryddig.
- 145 Rengjør alle søl umiddelbart ved å bruke riktige metoder, dvs. absorberende granulat og en lokk.
- 146 Kast avfallsdrivstoff på riktig måte.

1.5 Bensin sikkerhet.



- 151 Alltid håndter drivstoff i godt ventilert område.
- 152 Bruk alltid riktig og egnet til personlig verneutstyr (PPE), foreslåtte gjenstander er som følger, men er ikke begrenset for.



- 153 Åndedrettsvern må brukes i et uventilert område.
- 154 Bruk alltid en forsvarlig drivstoffinnsamling når du tar drivstoff.
- 155 Ta alltid drivstoff i riktig og tydelig merket beholder.

1.6 Vibrasjoner.

- 161 Langvarig bruk av maskinen hindrer brukeren fra vibrasjoner, noe som kan føre til hvit finger (Raynauds fenomen) eller karpaltunnelsyndrom. Denne tilstanden reduserer håndens evne til å føle og regulere temperaturen, forårsaker nummenhet og varmekfølelse og kan forårsake nerveskader og død i sirkulasjonsvev.
- 162 Ikke alle faktorer som fører til hvitfingersykdom er kjent, men kaldt vær, røyking og andre sykdommer som påvirker blodkar og blodsirkulasjon, samt stor og langvarig innvirkning av støt, anses å være faktorer som kalles for dannelsen av hvit finger. Legg merke til følgende for å redusere risikoen for at den hvite fingeren og karpaltunnelsyndromet reduserer:
 - 1.6.2.1 Bruk hansker og hold hendene varme
 - 1.6.2.2 Ta jevnlig pauser
- 163 Alle ovennevnte forholdsregler kan redusere risikoen for hvitfingersykdom, men ikke utelukke karpaltunnelsyndrom. Langtidsbrukere og vanlige brukere anbefales derfor å følge tilstanden til hender og fingre. Søk legehjelp umiddelbart hvis noen av de ovennevnte symptomene skulle oppstå.

1.7 Støy.

- 17.1 Maskinens driftsstøy kan skade hørselen din. Bruk hørselvern som ørepropper eller ørebeskyttere for å beskytte hørselen din. Langtidsbrukere og vanlige brukere anbefales å sjekke hørselen regelmessig. Vær spesielt årvåkne og forsiktige når du bruker hørselvern, fordi din evne til å høre ropte og alarmvarsler vil bli redusert.

- 1.72 Støyutslipp for dette utstyret er uunngåelig. Utfør støyende arbeid på godkjente tidspunkter og i visse perioder. Begrens arbeidstiden til et minimum. For din personlige beskyttelse og beskyttelse av mennesker som arbeider i nærheten, anbefales det at de bruker hørselsvern.

1.8 Ytterligere sikkerhetsretningslinjer.

- 1.8.1 Denne maskinen kan bare brukes til å trimme gress og ugress. Bruk aldri til andre formål, da dette kan føre til alvorlig personskade! Sikkerhetsinstruksjoner må følges. IKKE UTSETTE DEG SELV ELLER ANDRE FOR RISIKOENE. Følg disse generelle instruksjonene:

1.8.1.1 Bruk alltid vernebriller for øyebeskyttelse. Langt hår må bindes tilbake. Ikke bruk løse klær eller smykker som kan sette seg fast i bevegelige deler av maskinen. Sikre, sterke, skliskre vernesko bør brukes. Det anbefales at bena og føttene er helt beskyttet for å beskytte seg selv under operasjonen mot flygende gjenstander.

1.8.1.2 Sjekk hele maskinen for løse / manglende deler (muttere, bolter, skruer osv.). Stram / bytt ut før du bruker maskinen. Ikke bruk annet tilbehør med denne maskinen enn det som er anbefalt / levert av produsenten. Ellers kan det føre til alvorlige skader på brukeren eller tilskuere, samt skade på maskinen.

1.8.1.3 Hold håndtakene fri for olje og drivstoff.

1.8.1.4 Bruk alltid riktige grensesnitthåndtak og skulderstropp.

1.8.1.5 Ikke røyk når du blander drivstoff eller fyller tanken.

1.8.1.6 Ikke bland drivstoff i et lukket område eller i nærheten av åpen ild. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

1.8.1.7 Bland og oppbevar drivstoffblandingen i en riktig merket beholder, som er tillatt av lokale forskrifter for slik bruk.

1.8.1.8 Fjern aldri bensintanklokket mens motoren går.

1.8.1.9 Ikke bruk maskinen i lukkede rom eller bygninger. Eksosgasser inneholder skadelig karbonmonoksid.

1.8.1.10 Ikke løp mens du bruker maskinen. Når du foretar maskinjusteringer, må du slå den av og snøre maskinen alltid på en flat, klar overflate.

1.8.1.11 Ikke bruk maskinen hvis den er skadet. Fjern aldri sikkerhetsinnretningene på maskinen. Ellers kan det føre til alvorlig personskade på operatøren eller tilskueren, og det kan føre til skade på maskinen.

1.8.1.12 Kontroller området som skal kappes, og fjern eventuelle rester som kan være involvert i nylon skjærehodet eller bladet. Fjern alle mulige gjenstander som kan slenge rundt når motoren går.

1.8.1.13 La aldri maskinen være uten tilsyn.

Ikke bøy deg langt fremover. Oppretthold riktig fotfeste og balanse. Ikke bruk maskinen mens du står på en stige eller på en annen ustabil overflate.

1.8.1.14 Barn må ikke ha tilgang til maskinen.


- 1.8.1.15 Tilskuere bør holdes i sikker avstand fra arbeidsområdet og minst 15 meter.
- 1.8.1.16 Hold hender og føtter borte fra skjærehodet i nylon under drift.
- 1.8.1.17 Ikke bruk maskinen hvis du er sliten, syk eller påvirket av medisiner, narkotika eller alkohol.
- 1.8.1.18 Bruk bare et uskadet nylonhode. Hvis du støter på en stein eller annen hindring, må du stoppe motoren og kontrollere skjærehodet. Et defekt eller ubalansert skjærehode må aldri brukes.
- 1.8.1.19 Før du starter, etter feil eller støt, må du kontrollere maskinen og sørge for at den er i god stand.
- 1.8.1.20 Følg lokale forskrifter som kan begrense bruken av maskinen.
- 1.8.1.21 Bruk bare enheten med skjæreverktøyet som fortsatt er i god stand.
- 1.8.1.22 Feil vedlikehold eller bruk av ikke-kompatible reservedeler eller fjerning eller modifisering av sikkerhetsinnretningene kan føre til skade på enheten og alvorlig personskade.
- 1.8.1.23 Sikre enheten under transport godt for å forhindre tap av drivstoff, skade på enheten og personskade. Installer alltid den beskyttende delen av skjærebladet før du transporterer eller oppbevarer maskinen.
- 1.8.1.24 På maskiner med clutch, bør du sjekke regelmessig at skjærestyret slutter å rotere når motoren går på tomgang.
- 1.8.1.25 Sjekk maskinen før hver bruk for løse fester, drivstofflekkasjer osv. Bytt ut ødelagte deler som er skadet før bruk.
- 1.8.1.26 Det er også nødvendig å ha tilstrekkelige pauser og endre arbeidsstilling.
- 1.8.1.27 Ikke oppbevar maskinen i et lukket område hvor drivstoffdamp som kan komme til åpen ild fra varmtvannsberedere, ovner osv. Oppbevar maskinen bare i et godt ventilert område.
- 1.8.1.28 **VIKTIG:** Når du fyller drivstoff, må du sørge for at motoren er av og avkjølt. Du må aldri fylle drivstoff hvis maskinen går eller er varm. Hvis det søles drivstoff, tørk av dette før du starter motoren.

2. SPESIFIKASJON

MODEL	HYWT5080
Motor type	En-sylindret , 2 takter , luftkjølt motor, 1E43F-B
Motor størrelse cc	50.8CC
Drivstoff tank str ml	800ml
Støynivå DB	
Nominell effekt kw	1.56kw
Nominell hastighet rpm	7500rpm
Start Metode	Snorstart
Clutch type	Sentrifugal type
Drivstofforhold/ Drivstoff type	40:1 Semi-Syntetisk – Blyfri bensin
Skjærehode	400-450mm
Skjærebredde mm/ Lengde mm / Diameter	400-450 mm for skjærehode
Bruttovekt kg	21.00
Nettovekt kg	19.50
Pakke Dimensjoner L x W x H mm	530 x 410 x 320

3. KOMPONENT PLASSERINGER

3.1. Motor.

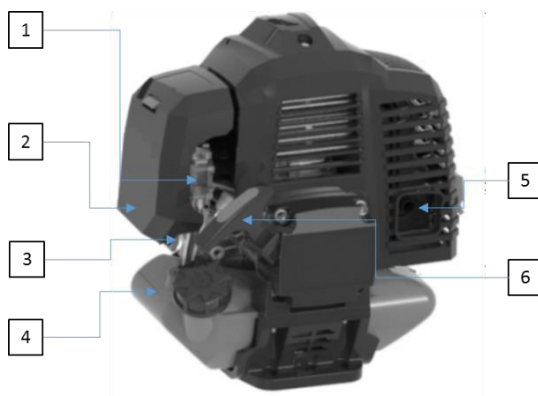


1 – Choke hendel
4 – Drivstofftank

2 – Luftfilter deksel
5 – Gnistfanger/eksos

3 – Primer bulb
6 – Starthåndtak

3.2. Maskin.

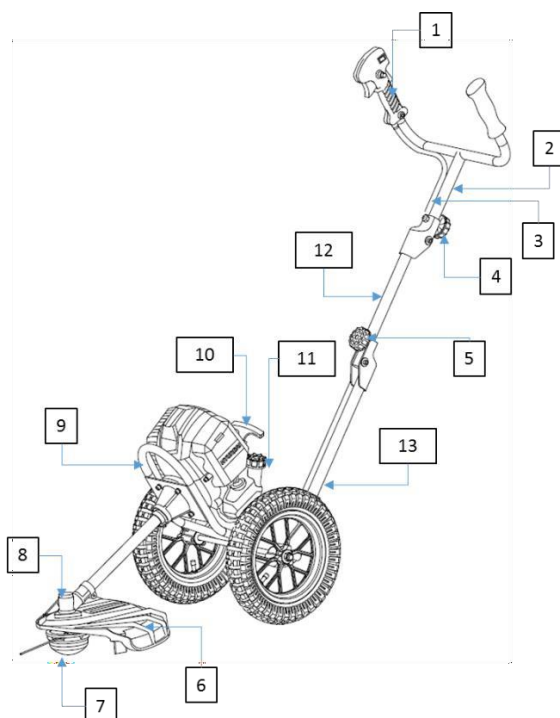

1 – Gasspedal håndtak
4 – Håndtak monteringsknott
7 – Skjærehodeenhet
10 – Snorstart håndtak
13 – Nedre aksel

2 – Øvre aksel
5 – Håndtak monteringsknott
8 – Giret akselhode
11 – Drivstoff tank

3 – Gasspedal kabel
6 – Skjærebeskyttelse
9 – Motor
12 – Midtre aksel

4. MONTERING




WARNING

Stopp alltid maskinen og la den avkjøles før du utfører noe arbeid.


4.1 Montering av håndtak.

- 4.1.1 Montering av nedre håndtak (1).
- 4.1.2 Brett ut håndtaksenheten (2).
- 4.1.3 Brett ut topphåndtaket (3).
- 4.1.4 Når de er foldet ut, bruker du de tre medfølgende knottene (5)

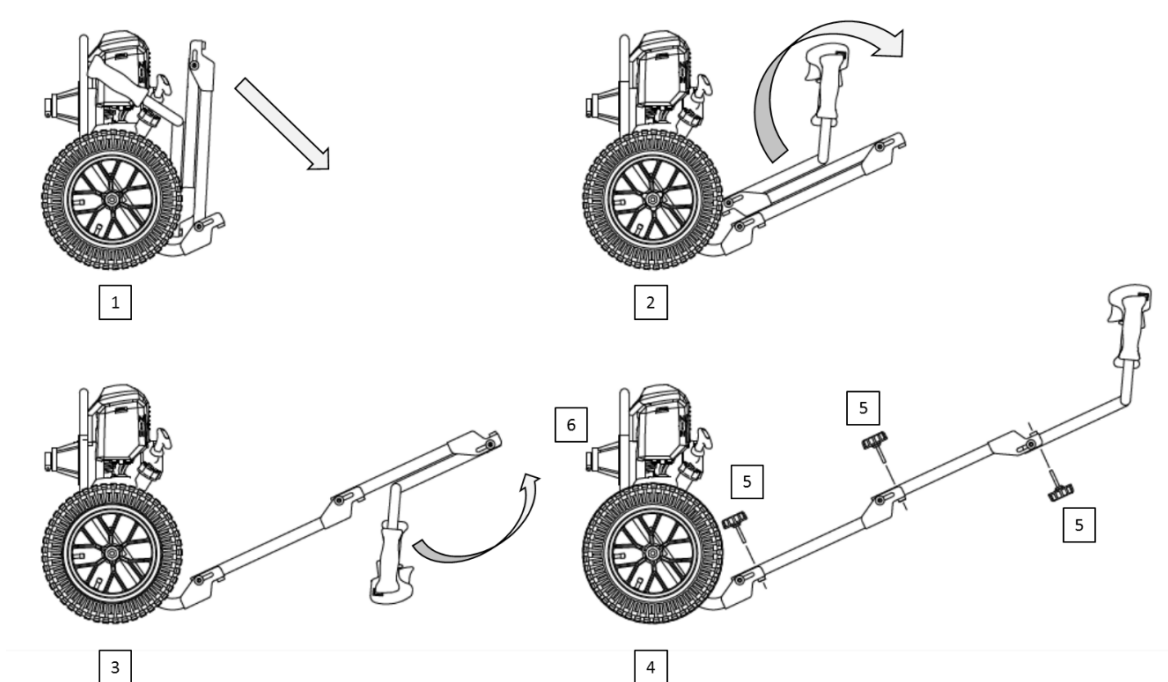


4.2 Aksel montering.

Løsne monteringsringen (1), og ta deretter akselen (2) og løft det opp til motorens kraftuttak (3). Forsikre deg om at splinegiret er justert.

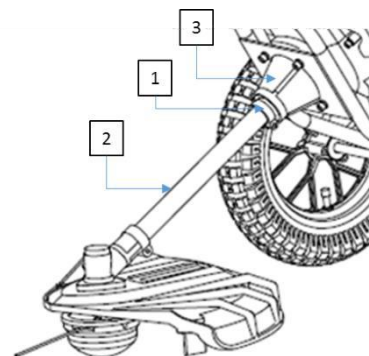

4.3 Beskyttelse- og hode montering.

- 431 Juster beskyttelsen (1) mot skafthodet.
- 432 Plasser beskyttelsesringen (2) over akselen.
- 433 Bruk de tre skruene (3) gjennom ringen og inn i akselhodet, og stram til.
- 434 Plasser hodeavstandsstykket (4) over akselen for å stramme hodet (5).

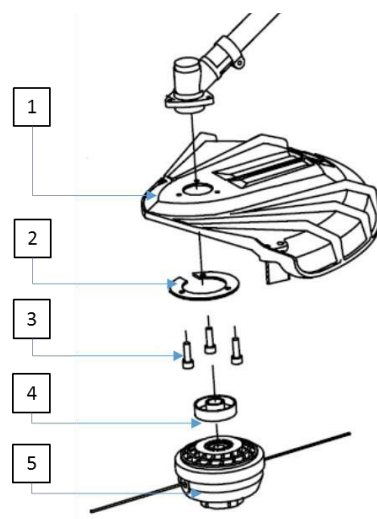


4.4 Installere / fylle på trimmersen.



WARNING


IKKE bruk noen form for forsterket sen / tråd.

- 441 For erstatningssen, bruk en diameter på 3,0 mm. Spolen kan ta en sen på opptil 4 meter på hodet. Unngå å bruke en større sen, da det kan redusere beskæringssytelsen.
- 442 Skru av motoren
- 443 Legg trimmeren på bakken med trimmerhodet øverst, og demonter nylonhodet.
- 444 Lås opp hodet ved å trykke på nylonhodeopplåsingsfliken (1) og vri låseringen (2) med urviseren.

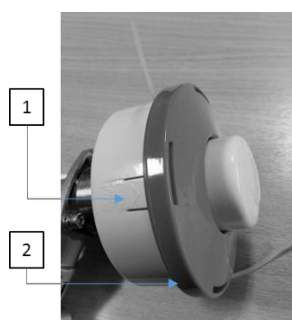

- 445 Når den er ulåst, trekk spolen (6) fra kroppen (1) Fjern overflødig tråd fra spolen.
- 446 Når spolen er fjernet, vil den avsløre den første skiven (7), fjæren (8) og den andre skiven (9). Disse må settes inn i samme rekkefølge når de settes sammen igjen.
- 447 Klipp 5 meter ny nylonsnor og pakk den fast med klokken rundt rullen.
- 448 Etter at spolen er pakket inn, skyver du trådensene inn i spaltene (10) på spolen og deretter gjennom hullene i den ytre trommelen (5).

- 449 Trykk det indre med den ytre spolen sammen og vri dem mot hverandre til de klikker på plass, og legg deretter låsringen (1) over toppen og vri den mot klokken.

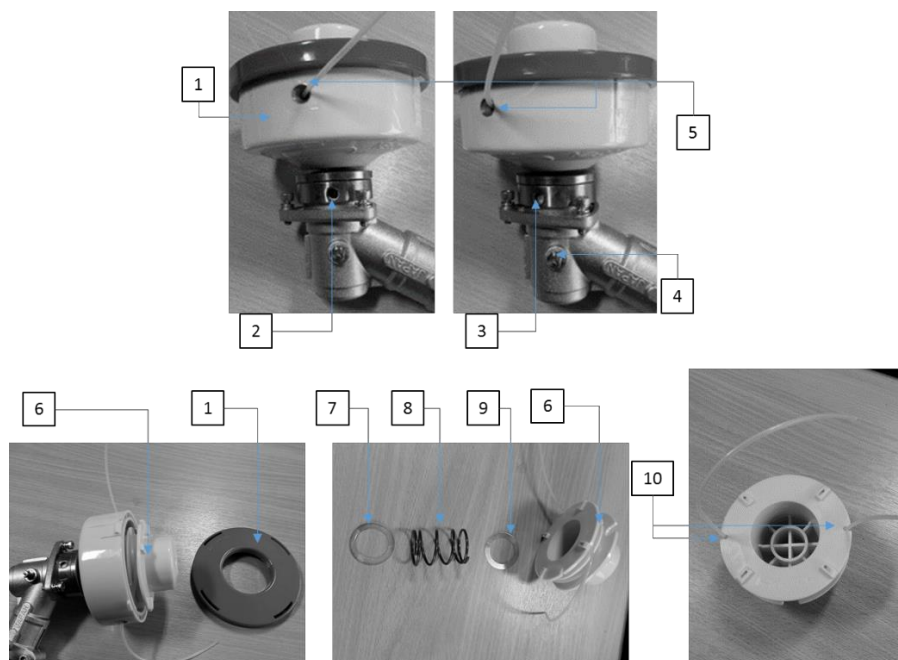

5. DRIVSTOFF

5.1. Drivstoff og 2 taktsolje.

- 5.1.1. Du må BARE bruke nytt blyfritt drivstoff og totakts motoroljeblanding.
5.1.2. Første gang bør KUN et blandingsforhold på 25: 1 brukes for å smøre alle motordelene til et optimalt nivå. Deretter er blandingen 40:1.



WARNING

Bruk ALDRI ren bensin i motoren din. Dette vil forårsake permanent motorskade og vil ugyldiggjøre produsentens garanti for dette produktet. Bruk ALDRI en drivstoffblanding som har blitt lagret i 90 dager.

5.2. Drivstoffblanding.


- 5.2.1. Bland blyfri bensin med totakts motorolje i en passende beholder.
5.2.2. Rist beholderen for å sikre full blanding.



WARNING

Bensin er ekstremt brannfarlig, og gnister og åpen ild kan forårsake en eksplosjon.

- 5.2.3. Fyll bare drivstoff på et godt ventilert sted og la motoren avkjøles før den fylles.
5.2.4. Røyking, åpen ild og gnister må unngås under tanking
5.2.5. Ikke overfyll tanken.

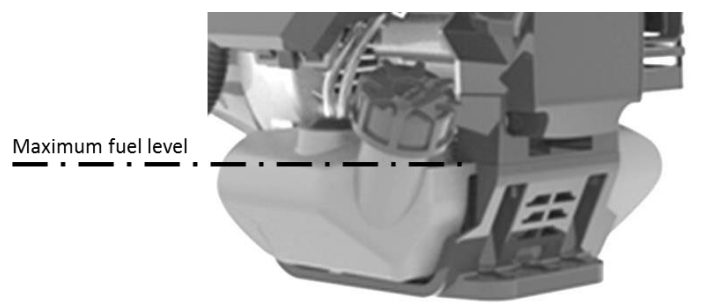

- 526. Kontroller etter påfylling om tanklokket er ordentlig lukket.
- 527. Unngå søl av bensin. Forsikre deg om at alt søl blir rensset med en gang
- 528. Hold maskinen borte fra barn.

6. STARTING/STOPPING& BRUK AV MASKINEN

6.1. Motor - kaldstart.

- 6.1.1. Fyll maskinen med drivstoff som beskrevet i avsnitt 5.
- 6.1.2. Sett maskinen på en fast og flat overflate.
- 6.1.3. Drei strømbryteren (1) til på-stilling (I).
- 6.1.4. Trykk på primerpæren (3) ca. 8-10 ganger (bensin vil strømme inn i pæren).
- 6.1.5. Flytt chokerhendelen (2) til øvre (lukket) posisjon.
- 6.1.6. Hold skjærehodet hevet og trekk starttauets (4) med et kort slag ut til det kjennes motstand (ca. 100 mm). Trekk deretter fast og kontinuerlig, ikke gi slipp på starthåndtaket, i stedet la det komme tilbake sakte.


NOTE

Trekk alltid starttauets rett ut. Ellers kan tauet bli slitt og til slutt slite. Hold alltid starthåndtaket godt når tauet trekkes ut. La aldri tauet fly tilbake i starteren, dette kan skade starteren.

- 6.1.7. Når maskinen har startet, flytt chokehendelen (5) til den nedre stillingen (åpen).||
- 6.1.8. La motoren varme seg opp på tomgang i omtrent ti minutter før du starter arbeidet.
- 6.1.9. La aldri maskinen være uten tilsyn.

NOTE

Hvis motoren ikke starter etter gjentatte forsøk, se avsnittet om feilsøking.

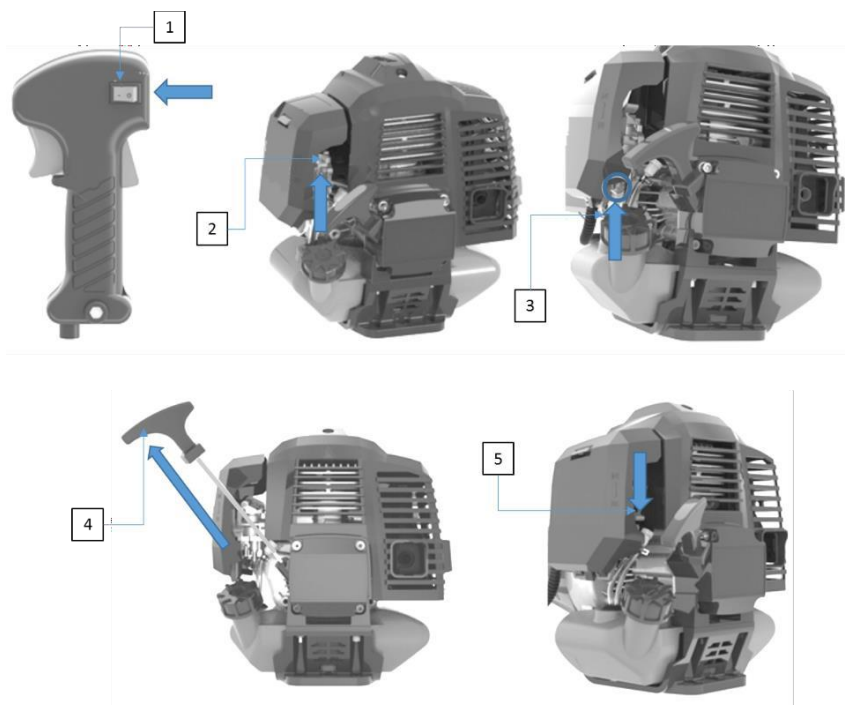

6.2. Motor - Varm start.

- 6.2.1. Fyll maskinen med drivstoff som beskrevet i avsnitt 5.
- 6.2.2. Drei strømbryteren (1) til på-stilling (I).
- 6.2.3. Sett maskinen på et fast og flatt underlag.
- 6.2.4. Flytt chokehendelen (5) til den nedre (åpen)posisjon. ↓
- 6.2.5. Hold skjærehodet fra bakken, trekk starttauets (4) med et kort slag ut til det kjennes motstand (ca. 100 mm). Trekk deretter fast og kontinuerlig, ikke gi slipp på starthåndtaket, i stedet la det komme tilbake sakte.
- 6.2.6. La motoren varme seg opp på tomgang i omtrent ti minutter før du starter arbeidet.
- 6.2.7. Hvis motoren ikke starter, følg seksjonen Motor - kaldstart.
- 6.2.8. La aldri maskinen være uten tilsyn.

6.3. Stopping avmaskinen.

- 6.3.1. Slipp gasspaken og la motoren gå på tomgang.
- 6.3.2. Trykk start-stop-bryteren på håndtaket til av-stilling (O) og vent til maskinen stopper.
- 6.3.3. La aldri maskinen være uten tilsyn.

6.4. Trimme teknikker.




Hvis du ikke er kjent med trimmingen, kan du trene med maskinen på et trygt sted.

- 6.4.1. Trim eller kutt alltid med høye motorhastigheter.


- 6.4.2. Ikke kjør maskinen sakte.
- 6.4.3. Manøvrer klippehodet på trimmeren horisontalt fra den ene siden til den andre.
- 6.4.4. Hold klippeaggregatet parallelt med bakken. Ikke vipp nylon skjærehodet under bruk.
- 6.4.5. For riktig beskjæring av klippehøyden på forhånd i et testområde.
- 6.4.6. Hold nylon skjærehode på samme nivå for jevn skjæredybde.
- 6.4.7. Rydd ALLTID området for bokser, flasker, steiner osv. Flygende eller virvlende gjenstander kan forårsake alvorlig personskade og skade på brukere eller seere. Hvis en gjenstand ved et uhell kastes ut av maskinen, må du straks stoppe og sjekke maskinen.
- 6.4.8. La aldri maskinen gå med skadede eller defekte deler.
- 6.4.9. Trimmermodus brukes bare for å trimme gress.
- 6.4.10. Hev aldri nylonhodehodet over knehøyde under drift.
- 6.4.11. IKKE bruk maskinen i skråninger eller ujevnt underlag, eller hvis det er mulighet for å skli eller miste stabiliteten,
- 6.4.12. Klipp aldri for mye av gangen, i stedet ta korte lengder av gangen til ønsket høyde på gresset er oppnådd.

⚠ CAUTION

STOPP ALTID MASKINEN før fjerning av gressavleiringer for å forhindre overoppheting av drivakselen. Gressavleiringer oppstår når fiber av ugresset er involvert rundt skaftet under skjoldet. Dette forhindrer at akselen kjøler ordentlig. Fjern bare gressavleiringer med en skrutrekker eller lignende verktøy når maskinen er slått av

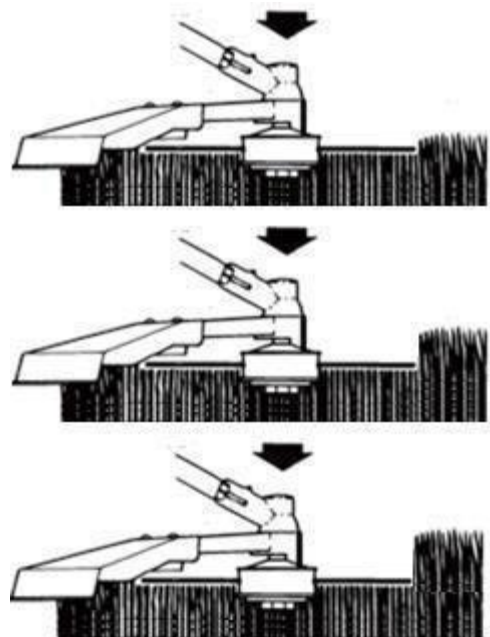

- 6.4.13. Trimming rundt trær.
- 6.4.14. Trim rundt trestammer sakte, og pass på at nylon snoren ikke kommer i kontakt med trestammen.
- 6.4.15. Gå rundt treet fra venstre mot høyre, og nærme deg gresset / ugresset med tuppen av tråden.
- 6.4.16. Å frigjøre mer nylon skjærelinje.
- 6.4.17. For å frigjøre ny nylonlinje, kjør maskinen med full gass og bank nylonhodehodet på gresset.

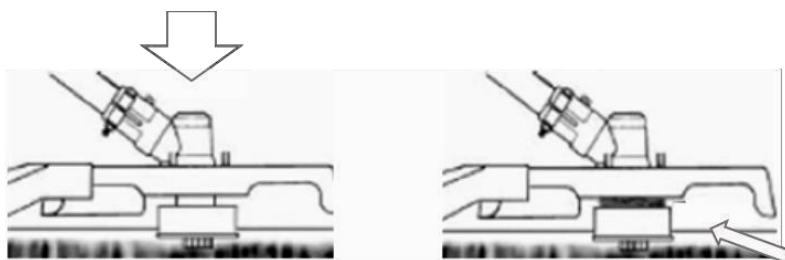

- 6.4.18. Skjæretråden av nylon frigjøres automatisk.
- 6.4.19. Knivkanten montert på skjoldet kutter av overskytende tråd
- 6.4.20. Når du trimmer nær murstein / steinvegger, vil nylontråden slites raskere.

7. VEDLIKEHOLD

7.1. Vedlikeholds skjema.

Komponent		Maintenance cycle					
		Etter hvert bruk	Hver mnd eller 10T	Hver 3.mnd eller 15T	Hver 6.mnd eller 50T	Hver 12.mnd eller 100T	Annet-hvert år eller 300T
Luft filter	Sjekk	○					
	Rengjør			○ a			
Tennplugg	Sjekk/Juster					○	
	Bytt						○
Tennplugg elektrode	Rengjør					○	
Kjøleribber	Sjekk/ Rengjør				○		
Tilkoblinger - skruer med mutterbolter osv.	Kontroller og stram etter behov	○					
Kobling	Undersøk				○ b		
Tomgang	Sjekk/Juster					○ b	
Ventil klarering	Sjekk/Juster					○ b	
Gnist fanger	Sjekk/Juster	Every 300 hours					
Drivstoff tank	Undersøk					○	
Drivstoff rør	Undersøk	Hver bruk erstattes etter behov					
Skrå gir	Fyll	Etter 100 timers bruk					

WARNING

a = Øk vedlikeholdsintervallene hvis du arbeider i støvete omgivelser.

b = Alt vedlikehold - med unntak av de som er oppført i bruksanvisningen, må utføres av kvalifisert servicepersonell


7.2. Rensing av luftfilteret

CAUTION

La aldri motoren gå uten luftfilteret.

Et skittent luftfilter trykker på motorens ytelse, øker drivstofforbruket og gjør det vanskelig å starte. Hvis du merker tap av motoreffekt.

- 721. Skyv klipsen (1) ned og trekk filterdekselet (2) vekk fra maskinen, pass på å løsne de nedre klipsene (3).
- 722. Fjern filteret (4) ved å trykke på klipsen (5) og løfte filteret klart. Vask med såpe og vann. Bruk aldri bensin eller benzen!
- 723. La filteret tørke i luften.
- 724. For å skifte filteret, reverser prosessen ovenfor.

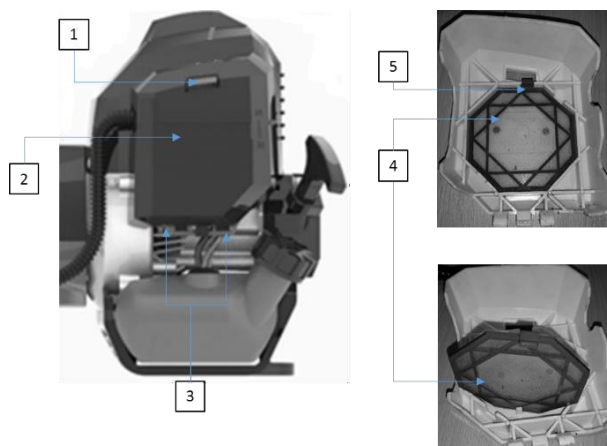


- 725. Tennplugg.
- 726. For å sikre normal drift av motoren, må et tennplugggap på 0,6 - 0,7 mm opprettholdes og være fritt for karbonavleiringer.

WARNING


Tennpluggen MÅ strammes helt, ellers overopphetes motoren og forårsaker skade.

Fullfør alltid følgende trinn med motoren av:

- 727. Løsne festeskruen (1) og løft tennpluggdekselet (2).
- 728. Koble tennpluggghetten (3) forsiktig. Ikke trekk i HT-ledningen i stedet for å trekke i tennpluggghetten (3).
- 729. Skru ut tennpluggen ved hjelp av den medfølgende tennpluggnøkkelen
- 7210. (4) mot klokken.

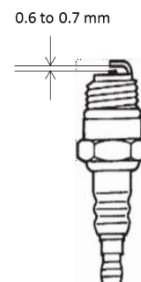

- 72.11. Kontroller tennpluggen (4) visuelt for skader og elektrodeforbruk, fjern karbonavleiringen.
- 72.12. Kontroller gapet med en måler og vri elektroden i riktig avstand fra 0,6 til 0,7 mm.
- 72.13. Kontroller skiven på tennpluggen (4) og vri tennpluggen med et dreiemoment 12-15 Nm.
- 72.14. Sett tennpluggghetten på tennpluggen.

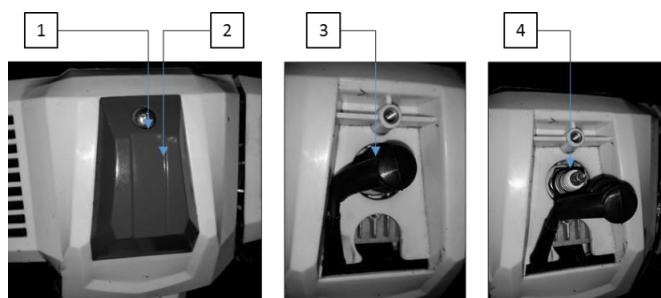

7.3. Sliping av trimmerblad.

 **WARNING** Når du sliper bladet, bruk beskyttelsesutstyr for å unngå personskader.

- 73.1. Fjern skjærebladet (2) fra skjoldet (1).
- 73.2. Sett skjærebladet sikkert i en skruestikke.
- 73.3. Slip bladet med en passende flat fil.
- 73.4. Sørg for at du opprettholder skjæringsvinkelen.
- 73.5. Oppretthold den opprinnelige skjæringsvinkelen.



8. LAGRING AV MASKINEN



WARNING

Hvis du ikke følger disse trinnene, kan det oppstå avleiringer i forgasseren.

Dette vil forårsake startproblemer og kan forårsake permanent skade

- 8.1.1. Utfør alt generelt vedlikehold som vedlikeholdsseksjonen i brukerhåndboken din anbefales.
- 8.1.2. Rengjør utsiden av maskinen, drivaksel, skjold og nylonhode.
- 8.1.3. Fjern alt drivstoff fra drivstofftanken.
- 8.1.4. Etter at alt drivstoff er tappet, start motoren.
- 8.1.5. La motoren gå på tomgang til motoren stopper selv. Dette gjør at drivstoffet kan fjernes fra forgasseren.
- 8.1.6. La motoren avkjøles (ca. 5 minutter).
- 8.1.7. Bruk en tennpluggnøkkel, ta ut tennpluggen.
- 8.1.8. Hell 1 ts ren 2-taktsolje i forbrenningskammeret. Trekk sakte starttauets flere ganger for å belegge innvendige komponenter. Skift tennpluggen.
- 8.1.9. Oppbevar maskinen på et kjølig, tørt sted borte fra antenneskilder som en oljebrenner, varmtvannsbereder etc.
- 8.1.10. Transport av maskinen.
- 8.1.11. Når du transporterer maskinen, må du forsikre deg om at det ikke lekker drivstoff.
- 8.1.12. IKKE la trimmeren / børstekutteren komme i kontakt med personer, dyr og eiendom.

9. FEILSØKING



CAUTION

Hvis feilsøking ikke løser problemet, må du kontakte forhandleren eller produsenten direkte.

Bruk bare originaldeler som er godkjent av produsenten.

9.1 Vanskeligheter med å starte.

Situasjon		Årsak	Løsning
Ingen gnist	Tennplugg	Kullavsetning mellom tennpluggens elektroder	Rengjør tennpluggen. Juster gapet til 0,6 ~ 0,7 mm. Bytt ut tennpluggen
	Andre	Tenningsspolen er defekt Svinghjul Magneto for svak	Bytt tennspolen eller svinghjulet
Svak gnist	Kompresjon	For mye drivstoff i forbrenningskammeret, dårlig drivstoff eller vann i tanken	Fjern tennpluggen og tørk, bytt drivstoff.
	Forgasser pumper ikke mer drivstoff.	Blokkert drivstoffslange	Rengjør forgasseren og rengjør slangene
Normal drivstofforsyning, men svak kompresjon		Slitte stempelringer, tennpluggen ikke strammet, sylindrehodet er ikke tett, feil ventilklaring eller tenning	Bytt eller juster
Normal drivstofforsyning og god gnist		Dårlig kontakt mellom tennpluggkappen og tennpluggen	Sjekk eller bytt

9.2 Driftsproblemer.

Situasjon	Årsak	Løsning
Motoren kommer ikke opp i fart	Choke er i "kald start" -posisjon, eksosanlegget tetter ikke lufttilførselen, slitte bevegelige elementer, gnist svak til stor ventilklaring, Sotet toppløkk	Åpne choke, eksosanleggets tennspolesveksling eller skift ut, svinghjul Juster tennpluggen
Ingen kraft	Overfylte slanger til forgasseren Gnistdistanse feil	Bytt ut slanger og forgasserspalte
Motorlyder	Feil posisjon, skadet veivaksel	Sjekk/ bytt veivaksel
Forgasser lekker	Feil i kontraventilen på tanklokket	Bytt drivstoff lokket
	Slitt forgasserpakning	Bytt forgasser eller pakning

10. AVFALLSHÅNDTERING

- 10.1. Hvis det skulle bli nødvendig å kaste maskinen din, kan du kontakte ditt lokale råd for avfallshåndtering av enheten, eller ta enheten til ditt lokale gjenvinningssenter. Forsikre deg om at all olje og drivstoff blir kastet på riktig måte enten på forhånd eller på avfallsstasjonen.

11. DECLARATION OF CONFORMITY

2006/42/EC Machinery Directive

2004/108/EC EMC Directive

2000/14/EC Noise Emissions Directive

97/68/EC NRMM Emissions Directive

12. KONTAKTINFO

Post- og besøksadresse;	HYUNDAI POWER NORGE C/o Skandinavisk Batteriimport AS Rigetjønnveien 22, 4626 Kristiansand.
Telefon nummer;	+47 38 10 70 20
Email adresse;	post@skanbatt.no www.hyundaipowernorge.no

HYUNDAI

GENPOWER LTD

Isaac Way, London Road
Pembroke Dock, UNITED KINGDOM, SA72 4RW
T: +44 (0) 1646 687 880 F: +44 (0) 1646 686 198

E: info@hyundaipowerequipment.co.uk

www.hyundaipowerequipment.co.uk