

Montering av eksosadapter

for Hyundai DHY9000Sei

Takk for at du har valgt et Hyundai-aggregat fra SKANBATT. I dette dokumentet finner du anvisning for montering av eksosadapter.

Aggregatet avgir farlige eksosgasser og utvikler høy varme. Det skal være minimum én meter fri avstand på begge langsider. Rommet må ha friskluftventiler med samlet areal minst tilsvarende eksosadapterens diameter.

Merk: Eksosadapteren garanterer ikke at varme og eksos holdes helt unna. Installasjon, tilsyn og forsvarlig bruk er installatørens og brukerens ansvar.


Fremgangsmåte:

Følg trinnene under for korrekt montering av eksosadapter.


1. Eksoadapter består av to deler, innedel som skal monteres på aggregatet og utedel som skal plasseres på utsiden.
2. Begynn med å demontere rist på baksiden av aggregatet, ta vare på boltene. Det er viktig at aggregatet er kjølt ned og ikke er varmt.




3. Fjerne rist/deksel og ta vare på det til en senere anledning.

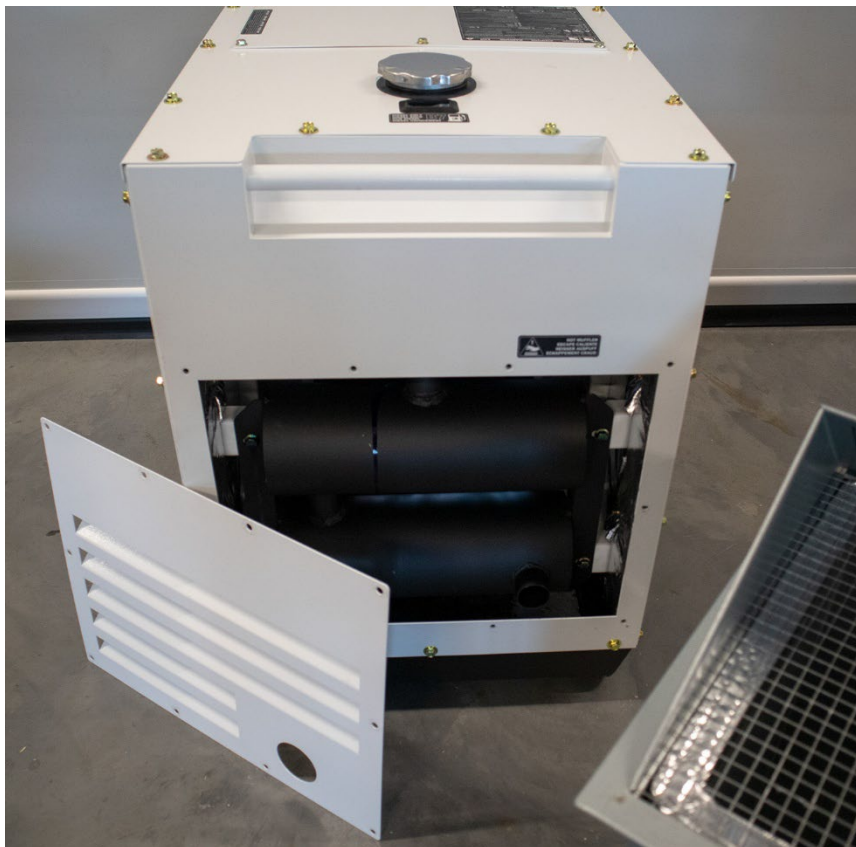

4. Begynn å montere en og en bolt (skal entres) først og stram til når alle boltene er på plass, det er **viktig** at det entres riktig før man strammer til.

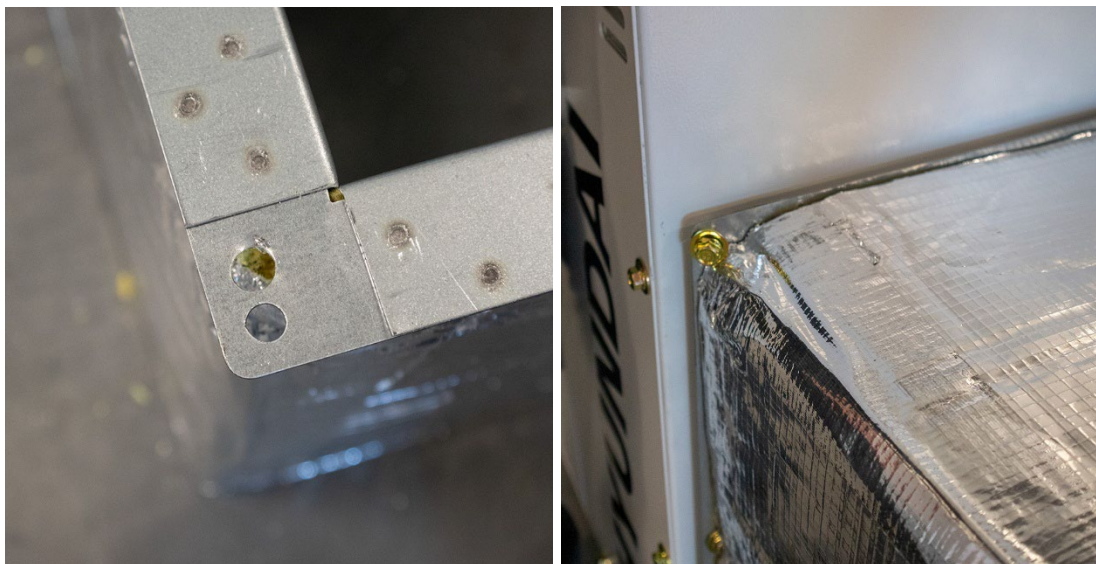

5. Plasser aggregatet til ønsket plassering og tilpass utedel på yttervegg. Det er viktig at utedel når denne er på plass, skrues/festes med egnet festemateriell (følger ikke med) utvendig.

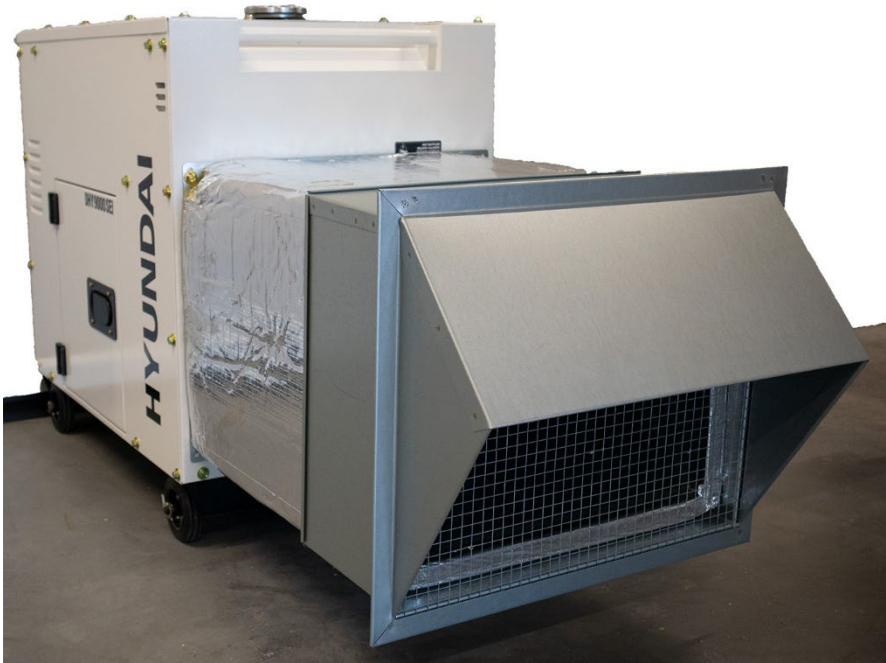

6. Når utedel er montert og innedel er plassert inn til utedel kan man starte aggregatet. La aggregatet gå i minst en time gjerne med belastning. Kontroller for eksoslekkasjer og eventuelle høye temperaturer, oppstår det noe unormalt skal aggregatet stoppes umiddelbart og tiltak må iverksettes.